


嵌入式電烤爐簡易說明 – FP1461X



基本結構圖

- A. 時間掣
- B. 溫度調節控制按鈕
- C. 煮食功能選擇按鈕
- D. 內壁照明燈
- E. 烤盤支撐路軌
- F. 燒烤叉支撐孔

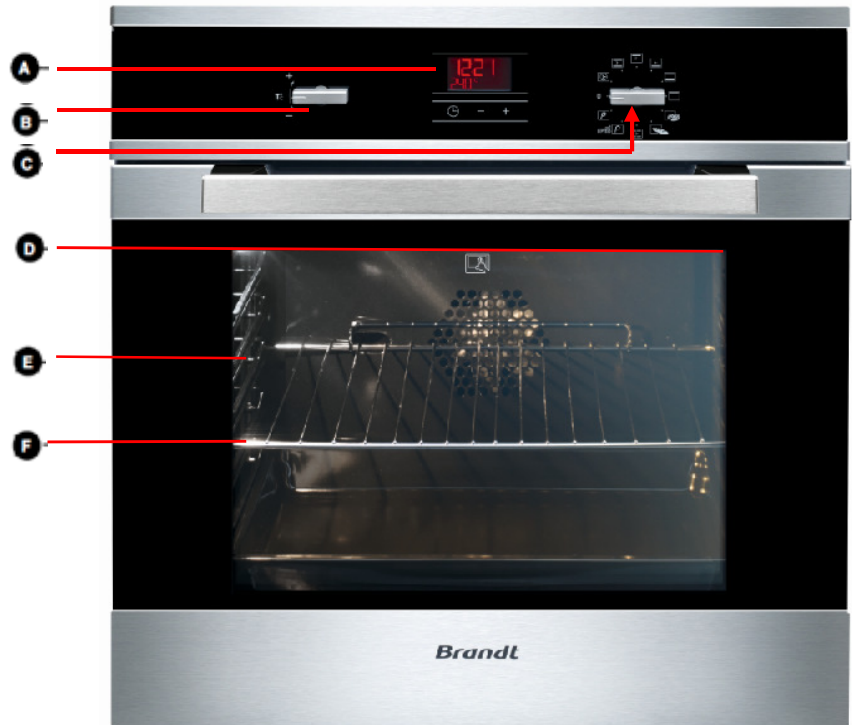

其他配件

1. 1個烤架
2. 1個烤盤

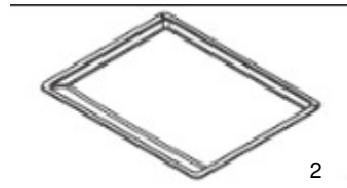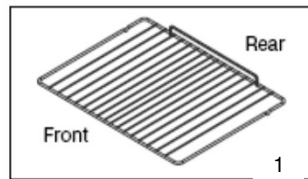

煮食功能程式簡介

- 循環熱風烹調
建議烹調肉類、魚和蔬菜
- 循環熱風及上、下發熱線烹調
建議烹調肉類、魚和蔬菜
- 上發熱管加風扇烹調
(風扇輔助烤焗)
建議烹調家禽、烤豬脾、牛肋骨
- 下發熱管及循環熱風烹調
建議烹調餡餅及果撻
- 上下發熱管烹調
建議慢火烹調、煨或燉
- 上下發熱管,建議慢火烹調、煨或燉
(符合能源效益,可節省能源,但需時較長)


- (高溫烤焗)
上發熱管
建議烹調肉排、香腸、多士和鮮蝦
- (中溫烤焗)
循環熱風,用以保溫
建議製作麵包、奶油蛋捲
- 上發熱管加風扇烹調
建議製作比薩餅
- 上發熱管加風扇烹調
建議製作麵包
- 微溫加風扇用作解凍功能


嵌入式電烤爐簡易說明 – FP1461X


時間掣操作簡介



先選擇烹調方法及
調較至適當溫度。

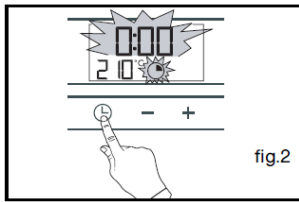

觸摸控制此掣  直至烹調時間指示器閃動
顯示屏會出現 0:00。

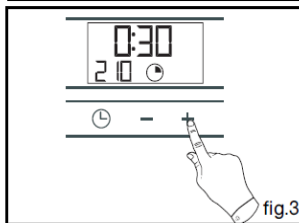


觸摸控制 “-”或“+”
至所需時間。數秒後，
烹調時間會自動記下，
顯示屏亦停止閃動，
烹煮時間會進入倒數。


烹調方法



顯示屏只顯示出時間，
而此時不會閃動。



選定煮食功能
如圖：選定  的位置。

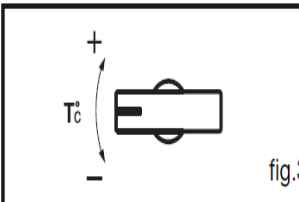




選定煮食溫度
如圖三：210度。




完成以上步驟，
焗爐開始轉熱，
關上爐門開始煮食，
溫度顯示燈會亮起。

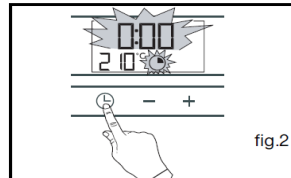
延遲烹調



觸摸控制此掣  直至  此符號
出現表示輸入所需的
烹調時間。
顯示屏會出現 0:00

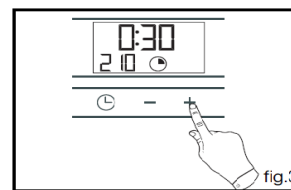

觸摸控制 “-”或“+”
調至所需時間。
例如：調至烹調 13:10，
顯示屏亦停止閃動，
烹煮時間會進入倒數。

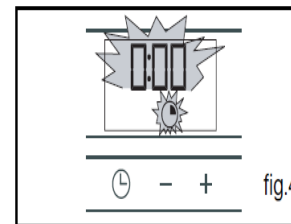

當烹調時間完結時，
烹調顯示器及 0:00。
而一連串的響聲會
發出延續幾秒以作
提醒。
按一下任何控制鍵，
便可令響聲停止。